


Krysskoppling av infästningsskena

Krysskopplingshållare skruvas till primärskena 38 x 45 med integrerad skruv/dragplugg.

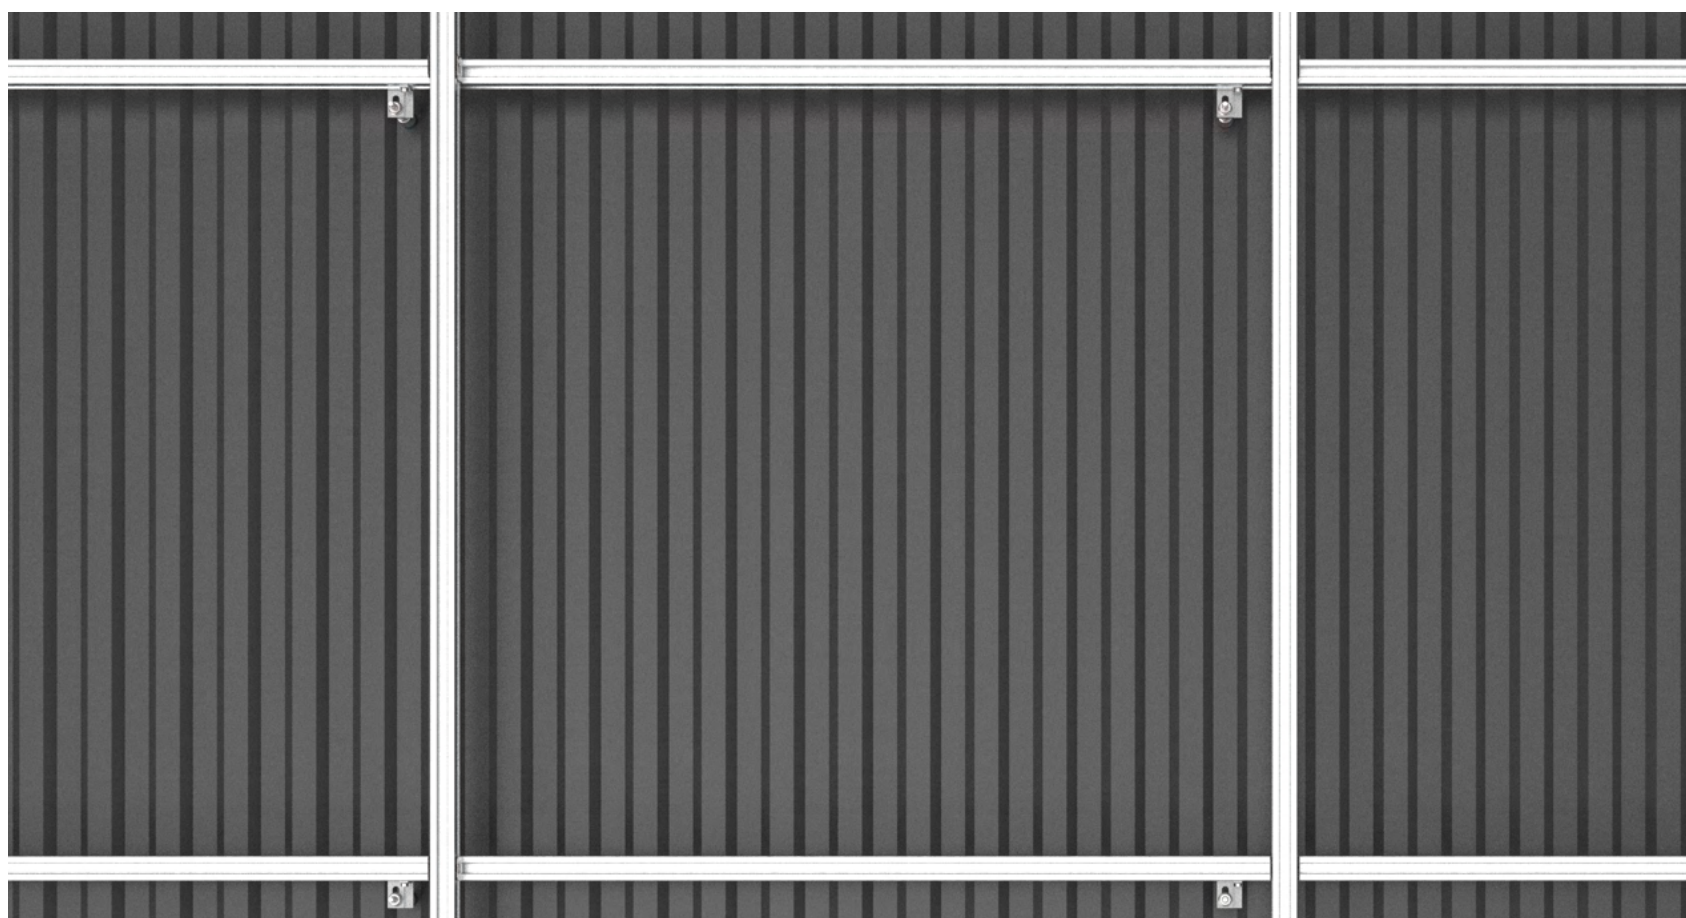

Monteringsanvisning

- 1 - Montera de primära skenorna horisontellt eller vertikalt enligt respektive typ av infästning.
- 2 - Markera en rak linje tvärs primärskenorna som riktning för placering av hållarna, skruven dras ned till stoppläge och gängar både i den expanderande plastpluggen samt genom skenans gods.
- 3 - Placera sekundärskenorna i hållarna och pressa ned tills hakarna fäster i skenans greppansats.
- 4 - Lås varannan hållare + ändhållarna mot skenan med 1 st självborrande låsskruv genom hålet i spärrhaken på valfri sida.

Artikelinformation RF-stål, komplett med fästelement

Montagehöjd från primärskenans överkant till solpanelens undersida = ca 47 mm.

643200	Krysskopplingshållare SK 38	50 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp

